

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22700A
Serbian. 02/2009. Rev. 1.0



Samsung S8300
Uputstvo
za upotrebu



Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „Predstavljanje mobilnog telefona,“ „Postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona,“ i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



WARNING

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih



CAUTION

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ► str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

- **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: U režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruka**, zatim **Kreiraj poruku**)
- [] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [↔] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- DivX® este marcă înregistrată a DivX, Inc., și se utilizează sub licență.



CE 0168

DESPRE DIVX VIDEO

DivX[®] este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un telefon Certificat de către DivX care asigură video DivX. Asigură video DivX[®] până la 320 x 240. Poate asigura DivX[®] până la 720 x 480.

DESPRE VIDEO DIVX LA CERERE

Acest telefon certificat DivX[®] trebuie să fie înregistrat cu DivX pentru a asigura Video DivX la cerere (VOD). Prima data generați codul de înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul dumneavoastră și transmiteți-l în timpul procesului de înregistrare. [Important: conținutul DivX VOD este protejat de un sistem DivX DRM (Digital Rights Management) care restricționează plazback-ul la telefoanele certificate DivX.

În cazul în care încercați să accesați un conținut DivX VOD neautorizat pentru telefonul dumneavoastră, va fi afișat mesajul "Eroare de Autorizare" și conținutul nu va fi accesat.]. aflați mai multe accesând <http://vod.divx.com>.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi2

Bezbednosna upozorenja 2

Bezbednosne mere 5

Važne informacije o korišćenju 7

Predstavljanje mobilnog telefona11

Raspakivanje 11

Izgled telefona 12

Tasteri 13

Ekran 14

Ikone 15

Postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona17

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije .. 17

Punjenje baterije 19

Ubacivanje memorijske kartice (opcionally) 20

Korišćenje osnovnih funkcija21

Uključivanje i isključivanje telefona	21
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir	22
Pristupanje menijima	24
Prebacivanje između aplikacija	24
Korišćenje vidžeta	25
Pristup informacijama o pomoći	25
Prilagođavanje telefona	26
Korišćenje osnovnih funkcija poziva	27
Slanje i prikaz poruka	29
Dodavanje i pronalaženje kontakata	32
Korišćenje osnovnih funkcija kamere	33
Slušanje muzike	35
Pretraživanje Web-a	36
Korišćenje Google usluga	37

Korišćenje naprednih funkcija39

Korišćenje naprednih funkcija poziva	39
Korišćenje naprednih funkcija imenika	42

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka	44
Korišćenje naprednih funkcija kamere	45
Korišćenje naprednih funkcija za muziku	49

Korišćenje alatki i aplikacija53

Korišćenje Bluetooth bežične veze	53
Aktiviranje i slanje SOS poruke	55
Aktiviranje mobilnog tražioca	56
Upućivanje lažnih poziva	57
Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka	57
Izmena slika	58
Štampanje slika	61
Izmena video zapisa	62
Otpremanje fotografija i video zapisa na Web	65
Korišćenje Java igara i aplikacija	66
Sinhronizovanje podataka	67

Korišćenje RSS čitača	68
Vidite vašu trenutnu poziciju	69
Kreiranje i prikaz svetskog vremena	69
Podešavanje i korišćenje alarma	70
Korišćenje kalkulatora	71
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica	71
Podešavanje odbrojavanja	71
Korišćenje štoperice	72
Kreiranje novog zadatka	72
Kreiranje tekstualne beleške	72
Upravljanje kalendarom	72
Rešavanje problema	a
Indeks	d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Ne bacajte baterije i telefone u vatru. Istrošene baterije i telefone odlažite u skladu sa svim lokalnim propisima.

- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejкера ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima.

Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



CAUTION

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/ 32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.



Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je uskladen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,548 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.


Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

 Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Predstavljanje mobilnog telefona

U ovom odeljku, saznaćete više o izgledu, tasterima, ekranu i ikonama na vašem mobilnom telefonu.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeći delovi:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu




Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera. Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti dodatne priključke.

Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sledeće sledeće tastere i funkcije:

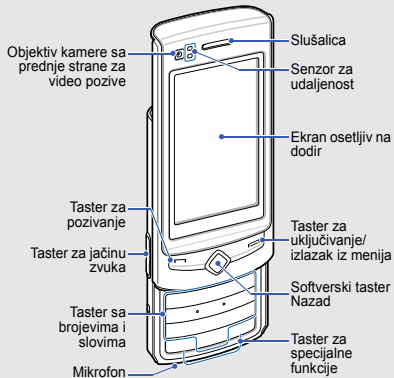



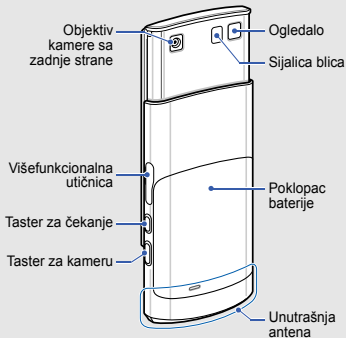




Zadnja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:



Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Pritisnite [🔒] da biste zaključali tastaturu.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada, omogućava preuzimanje poslednjih pozivanih, propuštenih ili primljenih poziva.
 Nazad	U režimu rada „Meni“ ovaj taster omogućava da se vratite na prethodni nivo.
 Uključivanje/izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u režimu rada „Meni“, omogućava povratak u glavni meni ili u pasivni režim.

Taster	Funkcija
 Brojevi i slova	Unos brojeva, slova i posebnih znakova; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [1] da biste pristupili govornoj pošti i [0] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive.
 Specijalne funkcije	Unos posebnih znakova ili obavljanje posebnih funkcija; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] za nečujni profil; pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva.
 Jačina zvuka	Podешavanje jačine zvuka telefona.
 Čekanje	Zaključava ili otključava ekran osetljiv na dodir i tastere.

Taster**Funkcija****Kamera**


U pasivnom režimu rada, taster služi za uključivanje kamere (pritisnite i držite); u režimu „Kamera“ služi za snimanje fotografija ili video snimka; ako se promeni funkcija tastera, omogućava otvaranje prozora za prebacivanje između aplikacija kako biste mogli da im pristupite bez zatvaranja trenutne aplikacije (pritisnite i držite).

Ekran

Na ekranu vašeg telefona postoje sledeće oblasti:

**Linija za ikone**

Prikazuje razne ikone

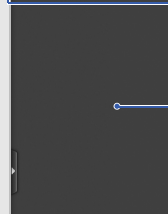**Polje za tekst i grafiku**





Prikazuje poruke, uputstva i informacije koje unosite

**Linija za softverske tastere**












Prikazuje trenutne radnje koje su dodeljene svakoj oblasti










Ikone

Saznajte o ikonama koje se pojavljuju na vašem ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	Prenos podataka preko GPRS mreže
	EDGE mreža je povezana
	Prenos podataka preko EDGE mreže
	UMTS mreža je povezana
	Prenos podataka preko UMTS mreže
	HSDPA mreža je povezana
	Prenos podataka preko HSDPA mreže

Ikona	Definicija
	Govorni poziv u toku
	Video poziv u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Pretraživanje Interneta
	Povezan sa bezbednom web stranom
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Sinhronizacija sa PC računarom
	Bluetooth handsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Bluetooth je aktiviran
	Alarm je aktiviran

Ikona	Definicija
	Memorijska kartica ubačena
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Nova pritisna poruka
	Nova konfiguraciona poruka
	Memorija za tekstualne poruka je puna
	Memorija za multimedijalne poruke je puna
	Memorija za e-poruke je puna
	Memorija za pritisne poruke je puna

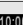Ikona	Definicija
	Memorija za konfiguracione poruke je puna
	Profil Normalno je aktiviran
	Profil Nečujno je aktiviran
	Profil Vožnja je aktiviran
	Profil Sastanak je aktiviran
	Profil Napolju je aktiviran
	Profil Offline je aktiviran
	Nivo istrošenosti baterije
	Trenutno vreme

Postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona

Započnite sa postavljanjem i podešavanjem mobilnog telefona za njegovu prvu upotrebu.


Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete pretplatnički identifikacioni modul (Subscriber Identity Module) ili SIM karticu, sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module - Univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

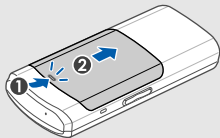


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [] da biste ga isključili.

2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

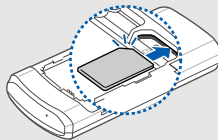


- Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.
- Usluge koje nisu mrežne i neke menije u telefonu možete da koristite bez postavljene SIM ili USIM kartice.

3. Ubacite bateriju.

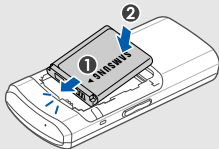


4. Vratite poklopac baterije.

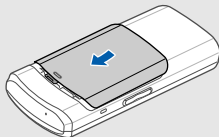

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.


1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice i uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

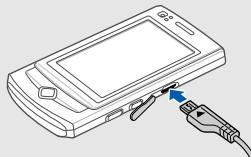

Trougao mora da bude okrenut nagore



Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada je baterija napunjena do kraja (ikona  se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.




Oindikatoru „baterija ispražnjena“

Kada baterija bude gotovo prazna, telefon će davati ton upozorenja, kao i poruku da je baterija ispražnjena. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa).

1. Skinite poklopac baterije i izvadite bateriju.
2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

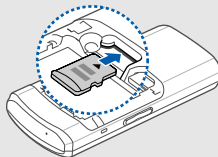

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije svog mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Gurnite poklopac telefona.
2. Pritisnite i držite [🔌].
3. Unesite svoj PIN i pritisnite **Potvrdi** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedene korake 1 i 2.

Prelazak na oflajn profil

Kada pređete na oflajn profil, možete na svom telefonu koristiti usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na oflajn profil, u režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.



Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada ste na mestima gde je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir


Vaš ekran osetljiv na dodir vam omogućava da lako birate stavke ili obavljate funkcije.

Saznajte osnovne postupke za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.




Za optimalnu upotrebu touch ekrana uklonite providnu zaštitu ekrana pre nego što počnete da koristite vaš telefon.


- Pritisnite ikonu da biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

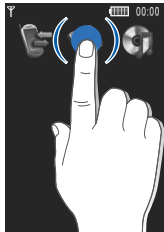

- Pređite prstom nagore ili nadole preko vertikalnih listi.

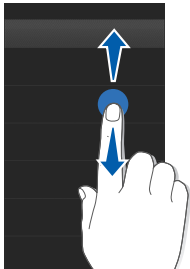

- Pređite prstom nalevo ili nadesno preko horizontalnih listi.

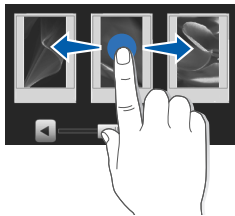

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** da biste pristupili režimu rada „Meni“. Možete i da pređete prstom nalevo po ekranu.
2. Izaberite meni ili opciju.
3. Pritisnite [↩] da biste prešli na viši nivo; pritisnite [↪] da biste se vratili na pasivan režim rada.

Prebacivanje između aplikacija

Saznajte kako možete da se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju iz menija, a da ne zatvarate ekran menija koji koristite.



Morate da promenite funkciju tastera za kameru na **Prebaci** (u režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Funkcija tastera kamere**).

Da biste se prebacivali između aplikacija,

1. Dok koristite meni, pritisnite i držite taster za kameru.
Dostupne su sledeće aplikacije:
 - **Poziv**: otvara ekran za pozivanje
 - **Muzički plejer**: pokreće muzički plejer
 - **Poruka**: pristupa **Poruka** meniju
 - **Pretraživač**: pokreće web pretraživač
 - **Glavni meni**: pristupa ekranu glavnog menija
 - **Igre i dr.**: pristupa **Igre i dr.** meniju
2. Izaberite aplikaciju.

Korišćenje vidžeta

Saznajte kako možete da koristite vidžete na traci sa alatkama.



Neki od vaših vidžeta povezuju se sa Web uslugama. Izbor vidžeta, zasnovanog na Webu, može dodatno da se naplati.

Otvaranje trake sa alatkama

U pasivnom režimu rada, pritisnite strelicu u donjem levom uglu ekrana da biste otvorili traku sa alatkama. Vidžete na traci sa alatkama možete da reorganizujete ili ih premestite na ekran pasivnog režima rada.



Dostupni vidžeti mogu da variraju u zavisnosti od regiona i provajdera.

Dodavanje vidžeta na ekran u pasivnom režimu rada



1. Otvorite traku sa alatkama.
2. Prevucite vidžet sa trake sa alatkama na ekran u pasivnom režimu rada. Vidžet možete da postavite bilo gde na ekranu.

Promena vidžeta

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Mali uređaj**.
2. Izaberite vidžete koje želite da uključite u traku sa alatkama i pritisnite **Sačuvaj**.

Pristup informacijama o pomoći

Saznajte kako možete da pristupite korisnim informacijama o vašem telefonu.

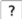1. Otvorite traku sa alatcima.
2. Pritisnite  na traci sa alatcima.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Izaberite temu pomoći da biste saznali više o nekoj aplikaciji ili funkciji.
5. Pređite prstom nadesno ili nalevo da biste dobili dodatne informacije. Pritisnite  da biste se vratili na prethodni nivo.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prilagođavanje jačine vibracija na ekranu osetljivom na dodir


Možete da podesite jačinu vibracija kada dodirujete ekran telefona.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
2. Pritisnite **Vibracija** i pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu vibracije.

Prelazak na nečujni profil ili njegova promena

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#] da biste isključili ili uključili zvono telefona.

Promena tona zvona

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite  pored profila koji koristite.
3. Pritisnite **Ton zvona za glasovne pozive** ili **Ton zvona za video pozive**.
4. Izaberite ton zvona sa liste i pritisnite **Sačuvaj**.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

Da bi se prebacili na druge profile izaberite ih iz liste.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do neke slike.
3. Pritisnite **Podesi**.


Zaključavanje telefona

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
2. Pritisnite **Uključeno** pod **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite **Potvrdi**.
4. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite **Potvrdi**.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.



Tokom poziva, telefon automatski zaključava dodirni ekran da bi sprečilo nenamerno pritiskanje dodirnih tastera. Da biste otključali tastaturu, pritisnite i držite .

Obavljanje poziva

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite **Govorni poziv** ili pritisnite [↵] da biste pozvali broj.
Za video poziv pritisnite **Još** → **Video poziv**.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [↵].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite [↵].
2. Za video poziv pritisnite [↵] i pritisnite **Pokaži me** da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko objektiva prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [↵].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu pritisnite **Zvučnik**.



U režimu zvučnika, zbog buke u okruženju ćete imati poteškoće da čujete osobu sa kojom razgovarate. U bučnom okruženju je bolje da koristite normalan režim rada telefona zbog boljih audio performansi.

Korišćenje slušalice

Kada uključite slušalice u telefon, možete da upućujete i primate pozive:

- Da biste pozvali poslednji birani broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalicama.

Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Pritisnite **Kucni za dodavanje primaoca** → **Unesi ručno**.
3. Unesite broj koji pozivate.
4. Pritisnite **Kucni za dodavanje teksta**.

5. Unesite tekst poruke. ► Unošenje teksta
Za slanje teksta u obliku tekstualne poruke, pređite na korak 7. Za dodavanje multimedija, pređite na korak 6.
6. Pritisnite **Dodaj medij** i dodajte stavku.
7. Pritisnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke


1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Pritisnite **Kucni za dodavanje primaoca** → **Unesi ručno**.
3. Unesite adresu e-pošte.
4. Pritisnite **Kucni za dodavanje naslova** i unesite temu.
5. Pritisnite **Kucni za dodavanje teksta** i unesite tekst e-poruke.

6. Pritisnite **Dodaj fajlove** i priložite fajl (ako je potrebno).
7. Pritisnite **Pošalji** da biste poslali poruku.



Unošenje teksta

Unesite tekst i napišite poruke ili beleške.


Unošenje teksta pomoću virtuelne tastature

1. Otvorite polje za unos teksta dok je telefon zatvoren.
2. Pritisnite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli tekst.
 - Pritisnite **T9** da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
 - Pritisnite **Abc** da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim ili režim za unošenje simbola.
 - Pritisnite  da biste se prebacili u režim za unošenje simbola.

Možete da koristite sledeće režime za unošenja teksta:

Režim	Funkcija
Abecedni režim	Pritiskajte odgovarajući virtuelni taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli čitavu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite  da biste umetnuli razmak. Ako se prava reč ne prikaže na ekranu, pritisnite  da biste izabrali drugu reč.
Numerički režim	Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.

Unošenje teksta pomoću tastature

1. Otvorite polje za unos teksta dok je telefon otvoren.
2. Pritisnite odgovarajuće tastere da biste uneli tekst.
 - Pritisnite i držite [✱] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
 - Pritisnite [✱] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
 - Pritisnite  da biste se prebacili u režim za unošenje simbola.

Možete da koristite sledeće režime za unošenja teksta:

Režim	Funkcija
Abecedni režim	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojevima i slovima dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Režim	Funkcija
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli čitavu reč.2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ako se prava reč ne prikaže na ekranu, pritisnite [0] da biste izabrali drugu reč.
Numerički režim	Pritisnite odgovarajući taster sa brojevima i slovima da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući taster sa brojevima i slovima da biste uneli simbol.

Prikaz teksta ili multimedijalnih poruka

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Poruka** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekst ili multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Poruka** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog.
3. Pritisnite **Preuzmi**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata


Saznajte osnovno o korišćenju funkcije imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona.
2. Pritisnite **Još** → **Dodaj u telefonski imenik** → **Nova**.
3. Pritisnite **Telefon** ili **SIM**.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.


Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite polje za unos teksta (ako je potrebno).

- Unesite slovo imena koje želite da pronađete. Možete i da pređete prstom  da biste izabrali slovo imena.
- Izaberite ima kontakta na listi pretrage.



Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti 
- izmenite kontakt informacije tako što ćete pritisnuti **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o tome kako da snimate i gledate fotografije i video zapise.



Kad uključite kameru, ekran će možda biti prazan zbog privremenog elektrostatičkog pražnjenja. Pokušajte ponovo da pokrenete telefon da biste rešili ovaj problem.

Snimanje fotografija

- Gurnite poklopac telefona.
- U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
- Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
- Pritisnite taster za kameru da biste snimili fotografiju.
Fotografija je automatski sačuvana.


Pregled fotografija

U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.

Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.




Nagnite telefon na levo ili desno, slike će skrolovati levo ili desno automatski.

Da biste kategorizovali i prikazali fotografije u prikazu po širini ekrana,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Pretraživač slika**.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Pritisnite  da kategorisete slike.
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste prikazali slike.
Nagnite telefon na levo ili desno, slike će skrolovati levo ili desno automatski.

Snimanje video zapisa

1. Gurnite poklopac telefona.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.

3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Pritisnite  →  da biste se prebacili na režim rada za snimanje.
5. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
6. Pritisnite taster za kameru da biste počeli sa snimanjem.
7. Pritisnite  ili taster za kameru da biste zaustavili snimanje.
Video zapis je automatski sačuvan.

Prikaz video zapisa

U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → a zatim video fajl.

Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

Slušanje muzike

Saznajite kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.



Kada prvi put pristupite FM radiju, od vas će biti zatraženo da započnete automatsko podešavanje.

4. Pritisnite ili da biste izabrali radio stanicu. Pritisnite i držite ili da biste izabrali sačuvanu radio stanicu.
Ako želite da dobijete informacije o pesmi koju slušate, pritisnite **Još** → **Nađi muziku**.
► str. 52
5. Da biste isključili FM radio, pritisnite .





Slušanje muzičkih fajlova

Počnite sa prenošenjem fajlova na svoj telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog weba. ► str. 36
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio.
► str. 49
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 54
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 49
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ► str. 50

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite)
	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite)

Pretraživanje Web




Saznajte kako da pristupite svojim omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.




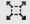


Može vam biti dodatno naplaćen pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja.

Pretraživanje web strana

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Pretraživač** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu svog provajdera usluge.
2. Krećite se na web stranama pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
 	Kretanje nazad ili napred na web strani
	Osvežavanje prikaza trenutne web strane

Ikona	Funkcija
	Zumiranje prikaza web strane
	Otvaranje liste sačuvanih obeleživača
	Dodavanje obeleživača
	Promena režima prikaza

Obeležavanje omiljenih web strana

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Pretraživač** → **Bookmark-ovi**.
2. Pritisnite **Dodaj**.
3. Unesite naslov stranice i web adresu (URL).
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Korišćenje Google usluga



- Ako je Google usluga dostupna, usluga navigacije nije dostupna. Informacije o **Kretanje kroz menije**, potražite u uputstvu za korisnike koje se nalazi na CD-u koji ste dobili uz telefon.
- Može vam biti dodatno naplaćen pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja.

Povezivanje sa uslugom pretrage

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Google** → **Pretraga**.
2. Unesite ključnu reč u okvir za pretragu.

Povezivanje sa uslugom Mail

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Google** → **Mail**.
2. Konfigurirate svoj Google nalog i prijavite se.

3. Šaljite ili primajte e-poštu.

Povezivanje sa uslugom Mape



Usluga mapa možda nije dostupna u zavisnosti od vašeg regiona.

Da biste pretražili mapu,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Google** → **Mape**.
2. Pomerajte se po mapi.
3. Uvećajte ili umanjite željenu lokaciju.

Da biste potražili određenu lokaciju,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Google** → **Mape**.
2. Pritisnite **Meni** → **Search Map** i unesite adresu ili kategoriju preduzeća.

Da biste dobili uputstva za određeno odredište,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Google** → **Mape**.
2. Pritisnite **Meni** → **Get directions**.
3. Unesite adresu početne i krajnje tačke.
4. Pritisnite **Meni** → **OK**.
5. Pritisnite **Prikaži uputstva** za prikaz na mapi.

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive na vašem telefonu.




Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu vašeg telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili da biste mogli da pozovete broj propuštenog poziva.

Kada imate jedan propušten poziv, u vidžetu za upozorenje o događaju pritisnite propušteni poziv i pritisnite **Govorni poziv** da biste pozvali broj.

Kada imate dva ili više propuštenih poziva, u vidžetu za upozorenje o događaju pritisnite propušteni poziv i pritisnite **Dnevnici** → a zatim propušteni poziv.

Pozivanje nedavno pozivanog broja




1. U pasivnom režimu rada pritisnite [] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Izaberite željeni broj i pritisnite  ili pritisnite [] da biste uputili poziv.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite **Čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.


Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Pritisnite **Čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji ćete pozvati, pa pritisnite **Novi poziv** ili [].
3. Pritisnite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite **Na ček.** → .
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.

2. Pritisnite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.
Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite **Pridruži se**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još osoba (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [⏏].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [0] da biste ubacili znak +.
2. nesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite **Govorni poziv** ili [☎] da biste uputili poziv.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz imenika koristeći sačuvane kontakte. ► str. 32

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite kontakt koji želite.
3. Pritisnite ☎ pored broja koji želite da pozovete → ☎.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Imenik** → **Još** → **Moja vizitkarta**.
2. Unesite svoje lične podatke.
3. Pritisnite **Sačuvaj**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite padajući meni **Kontakti** i izaberite **Omiljena lokacija**.
3. Pritisnite **Dodaj**.
4. Izaberite kontakt.

Kontakt je sačuvan za brzo biranje brojeva.



Prva tri broja za brzo biranje će biti dodeljena omiljenim kontaktima (📁) na traci sa alatkama vidžeta.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete imena grupa, tonove zvona, fotografije za identifikaciju korisnika i tip vibracije svakoj grupi ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite sa kreiranjem grupe:


1. U pasivnom režimu rada pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite padajući meni **Kontakti** i izaberite **Grupe**.
3. Pritisnite **Kreiraj grupu**.
4. Podesite ime grupe, fotografiju za identifikaciju korisnika, ton zvona grupe i tip vibracije.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

Povežite fotografije sa kontaktima

Saznajte kako da označite lica na svojim fotografijama da biste mogli da upućujete pozive ili šaljete poruke preko fotografije.

Da biste povezali fotografije sa kontaktima,

1. U pasivnom režimu rada, pređite prstom nadesno da biste pristupili ekranu sa foto-kontaktima.
2. Pritisnite **Dodaj** → fotografiju.

3. Pritisnite **Dodaj** da biste označili lice osobe.
4. Pritisnite **Označi**, zatim pomerite pravougaonik na lice ili promenite veličinu i pritisnite **Kraj** (ako je potrebno).
5. Izaberite oznaku lica → **Poveži sa imenikom** → **Pretraga kontakta** → kontakt → **Podesi**. Izabrani kontakt je povezan sa fotografijom.
6. Pritisnite [>] da biste dodali još foto-kontakata (korak 2).

Uputite pozive ili šaljite poruke preko fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pređite prstom nadesno da biste pristupili ekranu sa foto-kontaktima.
2. Pomerajte se nagore ili nadole da biste došli do fotografije. Oznaka lica se pojavljuje sa imenom.

3. Izaberite oznaku lica → **Govorni poziv**, **Video poziv**, ili **Pošalji poruku**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Pritisnite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca i unesite tekst.
3. Pritisnite **Još** → **Sačuvaj kao obrazac**.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima koju ćete koristiti kao obrazac. ► str. 29
4. Pritisnite **Još** → **Sačuvaj kao obrazac**.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, u režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → a zatim tip poruke.
2. Pritisnite **Još** → **Ubaci** → **Tekst šablon** → a zatim obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca



1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Izaberite željeni obrazac.
3. Pritisnite **Pošalji**.
Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija kamere



Saznajte kako da snimate fotografije u različitim režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.

Snimanje fotografija u nizu

1. Gurnite poklopac telefona.



2. Pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Pritisnite  → .
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite i držite taster za kameru da biste snimili fotografije u nizu.

Snimanje panoramskih fotografija

1. Gurnite poklopac telefona.
2. Pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Pritisnite  → .
5. Izaberite broj fotografija.



6. Izvršite sva neophodna podešavanja.
7. Pritisnite taster za kameru da biste snimili prvu fotografiju.
8. Polako pomerajte telefon nadesno. Telefon automatski snima sledeću fotografiju.
9. Ponovite korak 8 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje fotografija u režimu „Snimanje osmeha“



1. Gurnite poklopac telefona.
2. Pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Pritisnite  → .
5. Pritisnite taster za kameru.

6. Usmerite objektiv kamere prema objektu. Telefon prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, telefon automatski snima fotografiju.

Snimanje podeljenih fotografija



1. Gurnite poklopac telefona.
2. Pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Pritisnite  → .
5. Izaberite izgled slike.
6. Izvršite sva neophodna podešavanja.
7. Pritisnite taster za kameru da biste snimili podeljene fotografije.

Korišćenje opcija kamere

Dok koristite kameru, pritisnite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcije	Funkcija
Režim fokusiranja	Promena fokusa kamere
Tajmer	Izbor odloženog snimanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja za sliku
Efekti	Primena specijalnog efekta
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri
Merenje eksp.	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije
Kompenzacija drmanja	Smanjenje zamućenosti nastale zbog vibracije ili pomeranja



Opcije	Funkcija
WDR	Podešavanje osetljivosti kamere za širok opseg raspoložive svetlosti
Detekcija treptanja	Podešavanje kamere tako da snimi tri fotografije u nizu kada osobe na fotografiji trepnu
Kvalitet snimka	Podešavanje kvaliteta digitalnih slika
Podesi	Podešavanje kontrasta, zasićenosti i oštine fotografija

Dok koristite kamkorder, pritisnite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcije	Funkcija
Tajmer	Izbor odloženog snimanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije

Opcije	Funkcija
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja za video klip
Efekti	Primena specijalnog efekta
Kompenzacija drmanja	Smanjenje zamućenosti nastale zbog vibracije ili pomeranja
WDR	Podešavanje osetljivosti kamere za širok opseg raspoložive svetlosti
Kvalitet video zapisa	Podešavanje kvaliteta video klipova
Podesi	Podešavanje kontrasta, zasićenosti i oštine

Prilagođavanje podešavanja kamere

Dok koristite kameru, pritisnite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:


Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica
Pregled	Podešavanje kamere za prebacivanje na ekran za pregled nakon snimanja fotografija ili video klipova
Automatska rotacija	Podešavanje omogućava da se rotira ekran za pregled dok se rotira telefon
GPS	Podešavanje omogućava da kamera beleži GPS informacije na slikama
Zvuk blende	Izbor pratećeg zvuka za korišćenje blende
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za skladištenje novih slika ili video klipova

Podešavanje	Funkcija
Informacije o prečicama	Prikaz tasterskih prečica za podešavanje opcija kamere

Korišćenje naprednih funkcija za muziku


Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio** → **Sačuvaj**.
2. Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.


3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon. Detaljnije informacije potražite u pomoći aplikacije Samsung PC Studio.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija** → **Sačuvaj**.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.

4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.
5. Otvori folder da biste pogledali fajlove.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija** → **Sačuvaj**.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.

4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.
5. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
6. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
7. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
8. Pokretanje sinhronizacije.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Muzika** → **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.


2. Pritisnite **Kreiraj**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju.
4. Da biste dodelili sliku listi za reprodukciju, pritisnite **Kucni za izm.**, a zatim izaberite sliku ili snimate novu fotografiju.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.
6. Izaberite novu listu za reprodukciju.
7. Pritisnite **Dodaj** → **Numere**.
8. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite **Dodaj**.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite **Podešavanja**.

3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili svoj muzički plejer.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Snimanje pesama sa FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite  da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite **Još** → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
5. Kada završite snimanje, pritisnite **Stop**. Muzički fajl će biti sačuvan u **Radio clips** (u režimu rada „Meni“, izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci**).




Funkcija snimanja može da se koristi samo za snimanje glasovnog zapisa. Kvalitet snimka je mnogo lošiji od digitalnog snimka.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Pritisnite **Još** → **Samopodešavanje**.
3. Pritisnite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Pronađite informacije o muzici

Saznajte kako da pristupate onlajn muzičkom servisu za prikupljanje informacija o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Muzika** → **Nađi muziku**.
2. Izaberite **Nađi muziku** da biste se povezali sa serverom.
3. Kada se vaš telefon uspešno registruje, pritisnite  da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.



Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda nema informacije za sve pesme.

Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije na svom mobilnom telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima za razmenu podataka i korišćenju hendsfri funkcija.

Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite krug u centru da biste uključili funkciju Bluetooth bežične veze.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da pronađu vaš telefon pritisnite **Podešavanja** → **Uključeno** pod **Vidljivost mog telefona** → **Sačuvaj**.

Ako izaberete **Prilagođeno**, podesite vreme u toku koga će vaš telefon biti vidljiv drugim korisnicima.

4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Pretraga**.
2. Izaberite i prevucite ikonu uređaja u centar.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite **OK**.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.



U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija u vašem telefonu.
2. Pritisnite **Još** → **Slanje putem Bluetooth-a**.

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite **OK** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Korišćenje udaljenog SIM režima

U udaljenom SIM režimu možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali udaljeni SIM režim:

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Podešavanja**.
2. Pritisnite **Uključeno** pod **Režim udaljenog SIM-a**.
3. Pritisnite **Sačuvaj**.

Da biste koristili udaljeni SIM režim, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS poruku tražeći pomoć.



Ova funkcija možda nije dostupna što zavisi od vašeg regiona ili provajdera.



1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Poruka** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite **Uključeno** da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Pritisnite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite željene kontakte i pritisnite **Dodaj**.
6. Izaberite broj telefona (ako je potrebno).
7. Pritisnite **OK** da biste sačuvali primaoca.

8. Pritisnite padajući meni **Jednom** i izaberite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.

9. Pritisnite **Sačuvaj** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, tasteri moraju da budu zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete []. Ako pritisnete [], funkcije telefona će biti dostupne, ali će tasteri ostati zaključani.

Aktiviranje mobilnog tražioca



Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon. Da biste aktivirali mobilni tražilac:

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **Potvrdi**.
3. Pritisnite **Uključeno** da biste uključili mobilni tražilac.
4. Pritisnite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.
5. Unesite broj telefona.
6. Pritisnite **OK** da biste sačuvali primaoca.
7. Pritisnite polje za unos pošiljaoca.
8. Unesite ime pošiljaoca.
9. Pritisnite **Sačuvaj** → **Prihvati**.

Upućivanje lažnih poziva

Možete da simulirate lažne dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili da prekinete neželjeni razgovor. Možete takođe da napravite da izgleda kao da razgovarate preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljeni glas.

Snimate glas

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Lažni poziv**.
2. Pritisnite **Snimač govora**.
3. Pritisnite  da biste počeli sa snimanjem.
4. Govorite u mikrofona.
5. Kada završite, pritisnite .
6. Pritisnite **Pod.** da biste podesili snimak kao odgovor za lažni telefonski poziv.

7. Pritisnite **Uključeno** pod **Lažni govorni poziv**.

8. Pritisnite **Sačuvaj**.


Upućivanje lažnog poziva


Da biste uputili lažni poziv, pritisnite i držite taster za jačinu zvuka u pasivnom režimu rada.

Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.






Snimanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite  da biste počeli sa snimanjem.

3. Izgovorite govornu belešku u mikrofون.
4. Kada završite, pritisnite .
Vaša beleška je automatski sačuvana.

Reprodukovanje govorne beleške


1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → **Glasovni klipovi**.
2. Izaberite fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukovanja
	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
	Pomeranje unazad kroz fajl
	Pomeranje unapred kroz fajl
	Podešavanje jačine zvuka

Izmena slika


Saznajte kako da menjate slike i primenite zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Efekti** → a zatim opciju efekta (filter, stil, iskrivi, ili delimično zamućenje).
4. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite i pritisnite **Gotovo**.
Da biste primenili efekat zamućenosti na određeni deo slike, pomerite ili promenite veličinu pravougaonika i pritisnite **Zamuti** → **Gotovo**.


5. Kada završite sa primenom efekata, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Sačuvaj**.

Podešavanje slike

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Podesi** → opciju za podešavanje (osvetljenje, kontrast ili boja). Da biste automatski podesili sliku, izaberite **Autonivelacija**.
4. Podesite sliku po želji i pritisnite **Gotovo**.

5. Kada završite podešavanja, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Sačuvaj**.

Transformisanje slike


1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
4. Rotirajte ili okrenite sliku po želji i pritisnite **Gotovo**.

Da biste promenili veličinu slike, izaberite veličinu i pritisnite **Sačuvaj** → **Gotovo**.

Pređite na tačku 6.


5. Kada završite sa opcijama transformisanja, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Sačuvaj**.

Opsecanje slike

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Opseci**.
4. Pomerite pravougaonik na oblast koju želite da opsečete i pritisnite **Opseci** → **Gotovo**.


5. Kada završite opsecanje, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Sačuvaj**.

Ubacivanje vizuelne funkcije

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Ubaci** → a zatim vizuelnu funkciju (okviri, slika, sličice, emotikon ili tekst).
4. Izaberite vizuelnu funkciju ili unesite tekst i pritisnite **OK**, zatim pritisnite **Gotovo**.

5. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih funkcija, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Sačuvaj**.

Dodavanje beleške

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Beleška na ekranu**.
4. Izaberite boju i unesite belešku na ekranu, a zatim pritisnite **Gotovo**.
5. Kada završite, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.

6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Sačuvaj**.

Štampanje slika

Saznajte kako da odštampate sliku koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara ili Bluetooth bežičnu funkciju.

Da biste odštampali sliku pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara,

1. Povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa kompatibilnim štampačem.
2. Otvorite sliku. ► str. 33
3. Pritisnite **Još** → **Štampaj putem** → **USB**.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.


Da biste odštampli sliku pomoću Bluetooth bežične funkcije,

1. Otvorite sliku. ► str. 33
2. Pritisnite **Još** → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
3. Izaberite štampač sa omogućenom Bluetooth opcijom i uparite uređaj sa štampačem. ► str. 54
4. Podesite opcije štampanja i odštamajte sliku.

Izmena video zapisa

Saznajte kako da menjate video fajlove i primenjujete vizuelne efekte.

Isecanje segmenata

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite **Fajlovi** → **Uvezi sliku** ili **Uvezi video**.
3. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → sliku ili video i pritisnite **Dodaj**.
Za sliku, izaberite dužinu prikazivanja slike.
4. Pritisnite **Još** → **Fajlovi** da biste dodali slike ili video zapise.
5. Pritisnite **Izmeni** → **Odseci**.
6. Pritisnite  da biste reprodukovali video zapis, a zatim pritisnite **Početak** na mestu na kome želite da počne novi video zapis.
7. Pritisnite **Kraj** na mestu na kome želite da se novi video zapis završava.
8. Pritisnite **Odseci**.


9. Kada završite, pritisnite **Još** → **Izvezi** → **Video zapis** → **Da**.

Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, pritisnite **Još** → **Fajlovi** → **Sačuvaj projekat**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.

10. Unesite novo ime fajla i pritisnite **Sačuvaj**.
11. Da biste proverili fajl pritisnite **Da** (ako je potrebno).

Podela video zapisa


1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite **Fajlovi** → **Uvezi sliku** ili **Uvezi video**.
3. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → sliku ili video i pritisnite **Dodaj**.
Za sliku, izaberite dužinu prikazivanja slike.

4. Pritisnite **Još** → **Fajlovi** da biste dodali slike ili video zapise.
5. Pritisnite **Izmeni** → **Izdvoji**.
6. Pritisnite  da biste reprodukovali video zapis, a zatim pritisnite **Podeli tačku** → **Izdvoji** da biste podelili fajl u dva zapisa.
7. Ubacite između zapisa sliku ili video zapis, po želji.
8. Kada završite, pritisnite **Još** → **Izvezi** → **Video zapis** → **Da**.
Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, pritisnite **Još** → **Fajlovi** → **Sačuvaj projekat**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
9. Unesite novo ime fajla i pritisnite **Sačuvaj**.
10. Da biste proverili fajl pritisnite **Da** (ako je potrebno).

Umetanje teksta



Umetanje teksta u video zapis možda neće biti dostupno, što zavisi od provajdera.

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite **Fajlovi** → **Uvezi sliku** ili **Uvezi video**.
3. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → sliku ili video i pritisnite **Dodaj**.
Za sliku, izaberite dužinu prikazivanja slike.
4. Pritisnite **Još** → **Fajlovi** da biste dodali slike ili video zapise.
5. Pritisnite **Izmeni** → **Ubaci** → **Tekst**.
6. Pritisnite  da biste reprodukovali video zapis, a zatim pritisnite **Početak** na mestu na kome želite da bude prikazan tekst.
7. Pritisnite **Kraj** na mestu na kome želite da se ne prikazuje tekst.
8. Pritisnite **Ubaci**.
9. Unesite tekst i pritisnite **OK**.
10. Premestite tekst ili mu promenite veličinu i pritisnite **Gotovo**.
11. Kada završite, pritisnite **Još** → **Izvezi** → **Video zapis** → **Da**.
Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, pritisnite **Još** → **Fajlovi** → **Sačuvaj projekat**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
12. Unesite novo ime fajla i pritisnite **Sačuvaj**.
13. Da biste proverili fajl pritisnite **Da** (ako je potrebno).

Dodavanje zvučnog zapisa

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite **Fajlovi** → **Uvezi sliku** ili **Uvezi video**.
3. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → sliku ili video i pritisnite **Dodaj**.
Za sliku, izaberite dužinu prikazivanja slike.
4. Pritisnite **Još** → **Fajlovi** da biste dodali slike ili video zapise.
5. Pritisnite **Dodatna audio numera** → **Uvezi zvuk**.
6. Pritisnite **Zvuci** → kategoriju zvuka → zvuk → **Dodaj**.
7. Kada završite, pritisnite **Još** → **Izvezi** → **Video zapis** → **Da**.

Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, pritisnite **Još** → **Fajlovi** → **Sačuvaj projekat**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.

8. Unesite novo ime fajla i pritisnite **Sačuvaj**.
9. Da biste proverili fajl pritisnite **Da** (ako je potrebno).

Otpremanje fotografija i video zapisa na Web

Saznajte kako da delite svoje fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.



- Ako je usluga navigacije nedostupna, opcija **Share pix** će biti prikazana u okviru menija **Aplikacije**.
- Share pix možda neće biti dostupan u zavisnosti od regiona i provajdera.

Podešavanje listu omiljenih odredišta

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Aplikacije** → **Share pix**.
2. Pritisnite **Da** da podesite vašu listu omiljenih.
3. Pritisnite **Prihvati** da biste potvrdili (ako je potrebno).
4. Izaberite odredišta koja želite da dodate i pritisnite **Sačuvaj**.
Ako izaberete **Ažur.l.blog.**, novi odredišni sajtovi će automatski biti dodati na listu.

Otpremanje fajla

Da biste otpremili fotografije i video zapise, morate da imate naloge na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Share pix** → a zatim odredište na kome želite da postavite fotografije.

2. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za odredišni sajt.
3. Pritisnite **Kucni za dodavanje** i izaberite medijski fajl.
4. Unesite detalje članka i pritisnite **Postavi na web**.



Medijske fajlove možete da otpremite iz menija **Kamera** ili **Moji fajlovi**, tako što ćete izabrati  ili **Još** → **Postavi na web**.

Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije napravljene u nagrađivanoj Java tehnologiji.



U zavisnosti od softvera u telefonu, preuzimanje Java fajlova možda neće biti podržano.

Igranje igara

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.

Pokretanje aplikacija

1. U režimu rada „Meni“ pritisnite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → a zatim aplikaciju.
2. Pritisnite **Još** da biste pristupili listi raznih opcija i podešavanja za aplikaciju.

Sinhronizovanje podataka

Saznajte kako da sinhronizujete imenik, kalendar, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

Kreiranje profila za sinhronizaciju

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Sinhronizuj.**
2. Pritisnite **Dodaj** i precizirajte parametre profila.
3. Kada završite, pritisnite **Sačuvaj.**

Pokretanje sinhronizacije

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Sinhronizuj.**
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.
3. Pritisnite izabrani profil za sinhronizaciju ili **Početak sinhronizacije.**

4. Pritisnite **Nastavi** da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti i informacije s vaših omiljenih web sajtova.


Kreiranje kanala

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Dodaj**.
3. Unesite adresu RSS kanala i pritisnite **OK**.

Čitanje RSS kanala

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Ažuriraj** → a zatim kanal → **Ažuriraj** → **Da**.
3. Izaberite kategoriju kanala → i ažurirani kanal.

Prilagođavanje podešavanja RSS čitača

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Još** → **Podešavanja** → **Mrežna podešavanja**.
3. Pritisnite  pored željenog profila.
4. Promenite podešavanja da biste prilagodili svoj RSS čitač.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

Vidite vašu trenutnu poziciju



Utvrdite geografsku širinu i dužinu kao i visinu vaše trenutne pozicije korišćenjem globalnog navigacionog satelitskog sistema.

U režimu rada „Meni“, pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **GPS pozicija**.

Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako da prikažete vreme u drugom gradu i podesite da se svetsko vreme pojavljuje na vašem ekranu.


Prikaz svetskog vremena

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite  → **Dodaj**.
3. Izaberite vremensku zonu.
4. Da biste podesili letnje/zimsko računanje vremena, pritisnite .
5. Pritisnite **OK** da biste kreirali prikaz svetskog vremena.
Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.
6. Pritisnite **Dodaj** dodajte još svetskih satova (korak 3).

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu ekrana sa dva sata, možete da vidite vreme za dve različite vremenske zone na svom ekranu.

Nakon što kreirate svetsko vreme,

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite  → **Kao drugi sat**.
3. Izaberite vreme u svetu koje želite da dodate.
4. Pritisnite **Podesi**.

Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Alarmi**.
2. Pritisnite **Kreiraj alarm**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.



Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada alarm zazvoni,

- Prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili alarm bez opcije odlaganja.
- Prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili alarm pomoću odlaganja alarma ili prevucite klizač na **Odremaj** da biste isključili alarm za vreme definisano ponavljanjem alarma.

Isključivanje alarma

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Alarmi**.
2. Pritisnite **Isključeno** pored alarma koji želite da isključite.

Korišćenje kalkulatora

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste izvršili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Konvertor** → a zatim tip konverzije.
2. Unesite valute ili merne jedinice u odgovarajuća polja.

Podešavanje odbrojavanja

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Podesite dužinu vremena za odbrojavanje.
3. Pritisnite **Start** da biste započeli odbrojavanje.
4. Pritisnite **Stop** da biste pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili oglašavanje brojača.

Korišćenje štoperice

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite **Start** da biste pokrenuli štopericu.
3. Pritisnite **Prolazno vreme** da biste zabeležili prolazno vreme.
4. Kada završite, pritisnite **Stop**.
5. Pritisnite **Reset** da biste obrisali zabeležena vremena.

Kreiranje novog zadatka

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite **Kreiraj zadatak**.
3. Unesite detalje zadatka i pritisnite **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite **Kreiraj belešku**.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite **Sačuvaj**.

Upravljanje kalendarom


Saznajte kako da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

Menjanje prikaza kalendara

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **Još** → **Dnevni prikaz** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U režimu rada „Meni“, pritisnite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **Kreiraj obavezu**.
3. Unesite obavezne detalje o događaju.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

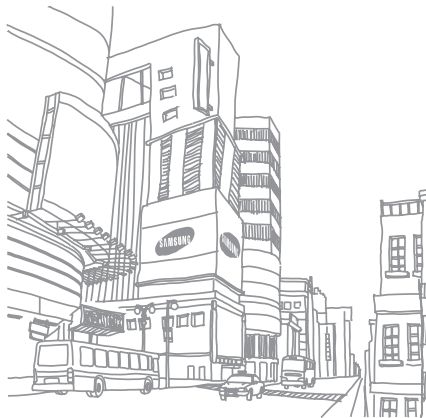

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu za pristup mrežnim uslugama	Proverite da li je SIM ili USIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
PIN code	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija PIN zaključan .
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nedostupna“, ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [📞].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofona.
- Proverite da li se mikrofona nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Indeks

alarmi

- isključivanje, 70
- kreiranje, 70
- zaustavljanje, 70

alatke

- alarm, 70
- editor slika, 58
- kalendar, 72
- kalkulator, 71
- konvertor, 71
- mobilni blog, 65
- odbrojavanje, 71
- RSS čitač, 68
- štoperica, 72
- video editor, 62

zadatak, 72

Bluetooth

- aktiviranje, 53
- prijem podataka, 54
- slanje podataka, 54
- udaljeni SIM režim, 55

baterija

- indikator „baterija
ispražnjena“, 20
- instaliranje, 17
- punjenje, 19

beleška

- pogledajte tekstualne ili
govorne beleške

FM radio

- čuvanje stanica, 52
- slušanje, 35
- snimanje pesama, 51

foto kontakti 43

fotografije

- izmena, 58
- napredne funkcije snimanja,
45
- osnove snimanja, 33
- prikazivanje, 33

govorne beleške

- reprodukovanje, 58
- snimanje, 57

Internet

pogledajte web pretraživač

Java

pokretanje igara, 67
pristup aplikacijama, 67

jačina zvuka

jačina tona tastera, 26
jačina zvuka poziva, 28

kalendar

pogledajte alatke, kalendar

kalkulator

pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi

pogledajte pozivi, više
korisnika

kontakti

dodavanje, 32
kreiranje grupa, 42
linkovanje iz slika, 43
pronalaženje, 32

konvertor

pogledajte alatke, konvertor

memorijska kartica 20**mobilni tražilac** 56**multimedijalni**

pogledajte poruke

muzički plejer

kreiranje lista za
reprodukciju, 50
prilagođavanje, 51
sinhronizovanje, 50
slušanje muzike, 35

nečujni profil 26**obrasci**

multimedijalni, 44
tekst, 44
ubacivanje, 44

odbrojavanje

pogledajte alatke,
odbrojavanje

oflajn profil 21**poruke**

pregledanje e-pošte, 32
prikaz multimedijalnih, 32
prikaz teksta, 32
slanje e-pošte, 29
slanje multimedija 29
slanje teksta, 29

pozivi

- iz imenika, 41
- međunarodni brojevi, 41
- napredne funkcije, 39
- nedavno pozivan, 40
- odgovaranje na dodatne pozive, 40
- osnovne funkcije, 27
- pozivanje brojeva
- propuštenih poziva, 39
- pozivanje dodatnih brojeva, 40
- pozivanje, 28
- preuzimanje poziva na čekanju, 40
- prihvatanje, 28
- prikaz propuštenih, 39
- stavljanje na čekanje, 40
- upućivanje lažnih poziva, 57

- više korisnika, 41

pretraživač

- pogledajte web pretraživač ili pretraživač slika

- pretraživač slika** 34

- pronalaženje muzike** 52

RSS čitač

- pogledajte alatke, RSS čitač

radio

- pogledajte FM radio

- SIM kartica** 17

- SOS poruka** 55

sat

- pogledajte svetsko vreme

share pix

- pogledajte alatke, mobilni blog

sinhronizacija

- kreiranje profila, 67
- pokretanje, 67

slike

- dodavanje beleški, 61
- opsecanje, 60
- podešavanje, 59
- primena efekata, 58
- štampanje, 61
- transformisanje, 59
- ubacivanje vizuelnih funkcija, 60

- slušalice** 28

svetsko vreme

kreiranje, 69
podešavanje dvojnog
ekrana, 69

štoperica

pogledajte alatke, štoperica

tajmer

pogledajte alatke,
odbrojavanje

tapet 27**tekstualne**

kreiranje beleški, 72
poruke, 29
unošenje, 30

ton zvona 27**tonovi tastature** 26**g****video zapisi**

izmena, 62
prikazivanje, 34
snimanje, 34

vidžeti 25**vizitkarte** 42**Windows Media Player** 50**web pretraživač**

dodavanje obeleživača, 37
pokretanje početne strane,
36

zadatak

pogledajte alatke, zadatak

zaključavanje

pogledajte zaključavanje
telefona

zaključavanje telefona 27

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : S8300

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.23

Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.